

VESTA V 40

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera VESTA V 40; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

VESTA V 40 è una zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte. Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia fino a un'altezza tale da poterla afferrare con due mani e spingerla verso il basso.

A fine corsa, solo per le versioni aggancio piatto o regolabile, ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi, solo per le versioni aggancio piatto o regolabile, mentre per la versione clic clac spingere leggermente verso il basso per ottenere lo sgancio e accompagnarla fino a quando è possibile.

A questo punto con una mano prendere il cordino e con l'altra staccare lentamente la presa dalla barra maniglia, fino a completamento della corsa.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

PASINI

VESTA V 40


versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e spazzolini antivento
XL con rallentatore, spazzolini antivento e clic clac

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Componenti

1. Cassonetto avvolgitore
 2. Maniglia
 3. Guide
- Set accessori


Varianti

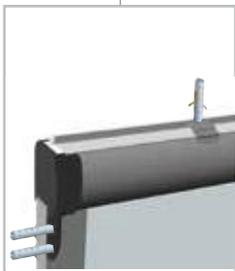

Fissaggio laterale

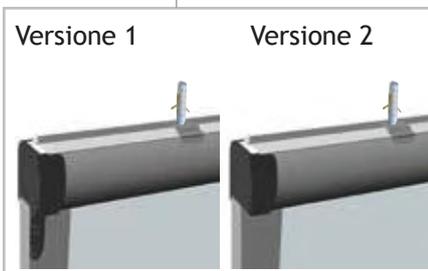


Fissaggio superiore

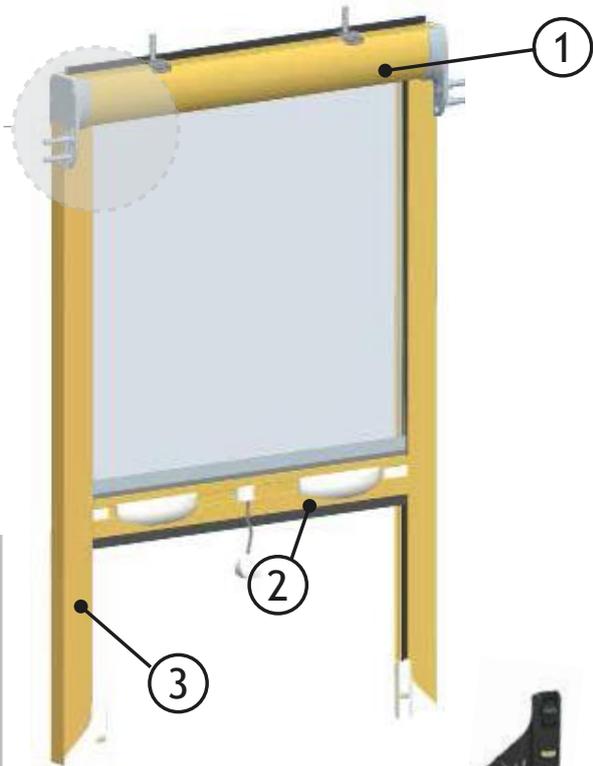

aggancio regolabile


aggancio clic clac

1

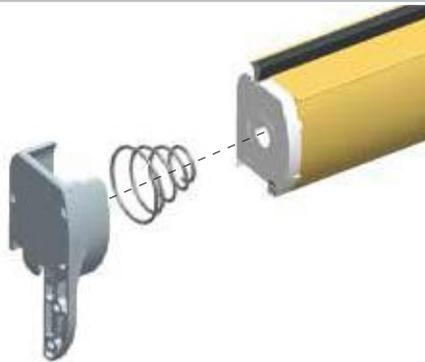


Posizionare a incastro le mollette nelle cuffie e quindi agganciarle sulle testate cassonetto

2

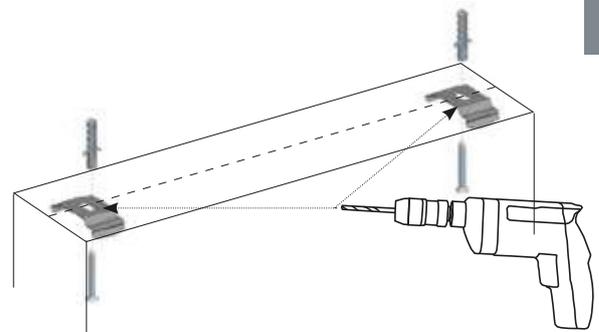

Forare con punta da 6mm il vano superiore così come indicato in figura, mantenendo l'allineamento, posizionare le clip e fissare con le viti.


3

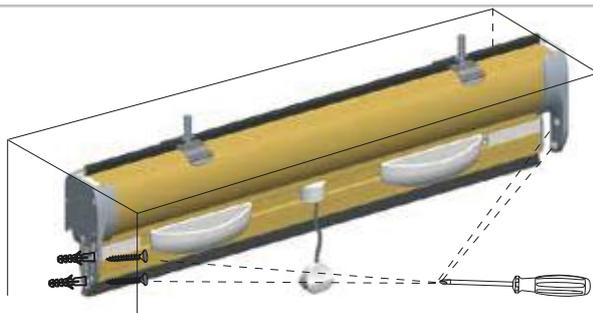

Agganciare alle clip il cassonetto; per il fissaggio laterale segnare con una matita i punti dove andare a forare lateralmente al vano, staccare il cassonetto, forare con punta da 6mm e riagganciare il cassonetto, avvitare le viti laterali

4

Inserire le guide laterali sotto il cassonetto, negli inviti delle cuffie, forare con punta da 4mm sulle guide a distanza di 10cm dall'estremo inferiore, sfilare le guide, allargare i fori sugli stipiti del vano con punta da 6mm, inserire i tasselli, infilare nuovamente le guide e fissarle con le viti nei fori preventivamente eseguiti.

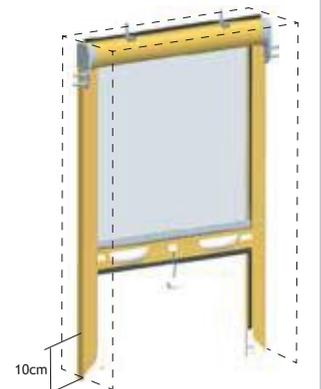


VESTA V 40

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Aggancio Clic Clac per VESTA V 40 - VESTA F 40 - VESTA V32 Maniglia bassa

1. Agganci inferiori interni
2. Agganci inferiori esterni
3. Corpo scivolo dx+sx
4. Nasello per scivolo dx+sx

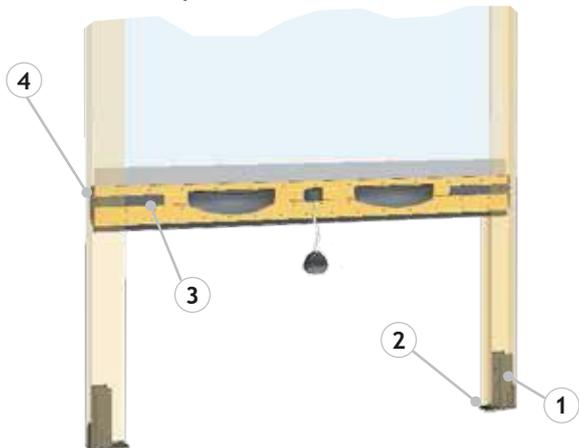


ATTENZIONE

Per il corretto funzionamento del dispositivo Clic Clac, lo spazzolino antivento della guida, deve trovarsi sul lato rivolto all'esterno

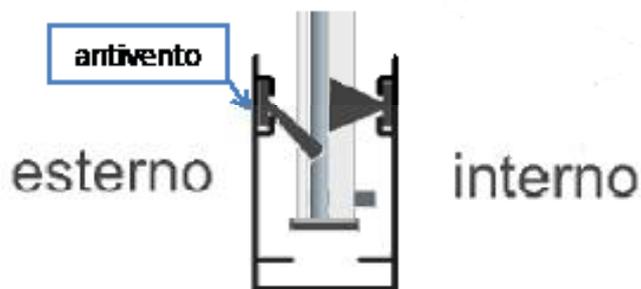


alla base

SX = DX

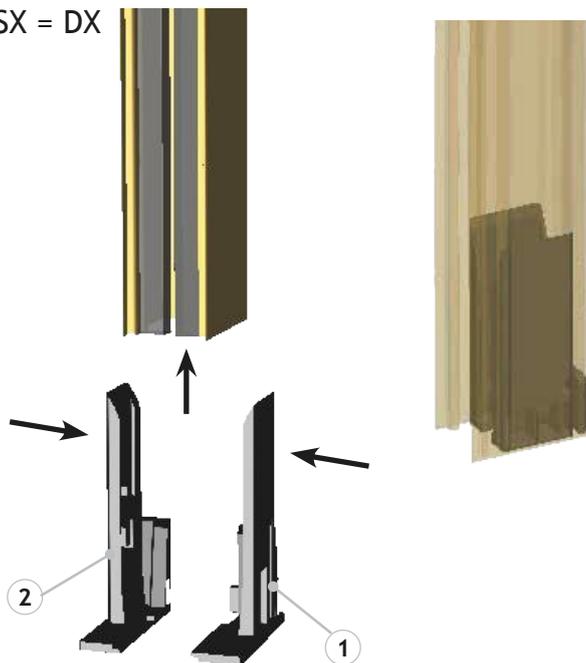


SX + DX

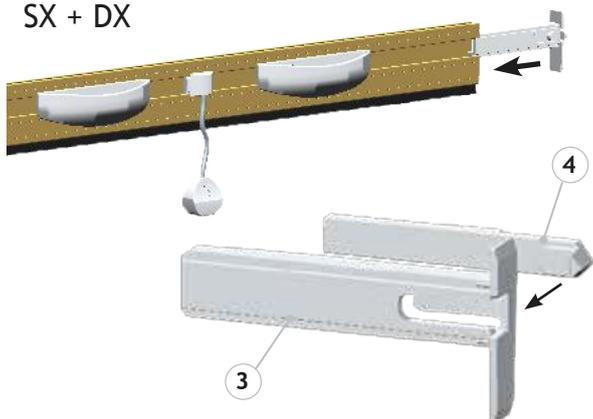

regolabile

Coppia agganci

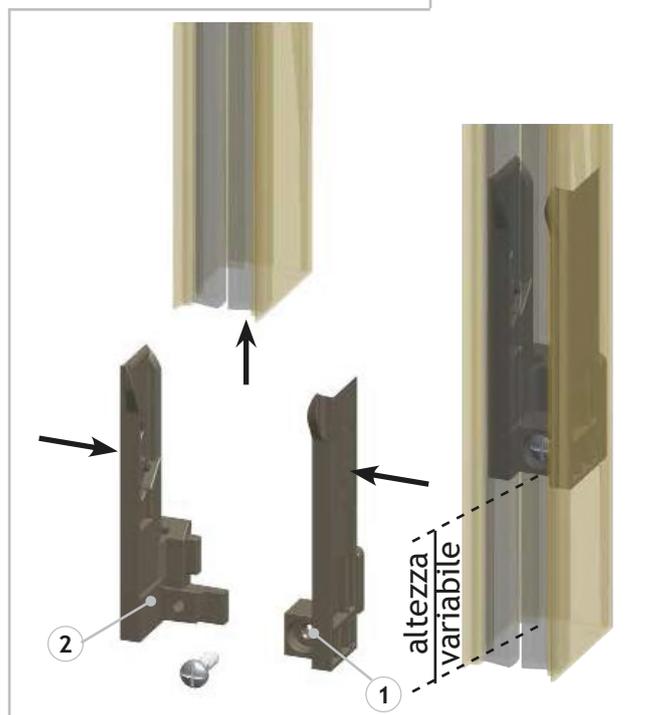

Coppia scivoli

